



Mixer DYNAMIC MINI 160 MF052  
mixer 160 + metla



## Technické parametry:



- celková délka mixeru 395 mm
- délka mix. tyče 160 mm
- otáčky mixeru: 13000 ot./min
- napájení: 230 V
- výkon: 200 W
- hmotnost 1,0 kg
- dvojitá izolace
- hlučnost 60 dB

A ..... SPÍNAČ

B.....MOTOR

C.....MIXOVACÍ NEREZOVÁ TYČ

D.....OCHRANNÝ PLÁŠŤ NOŽŮ

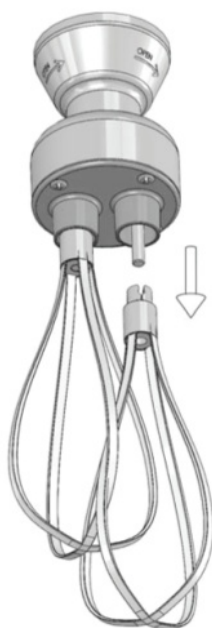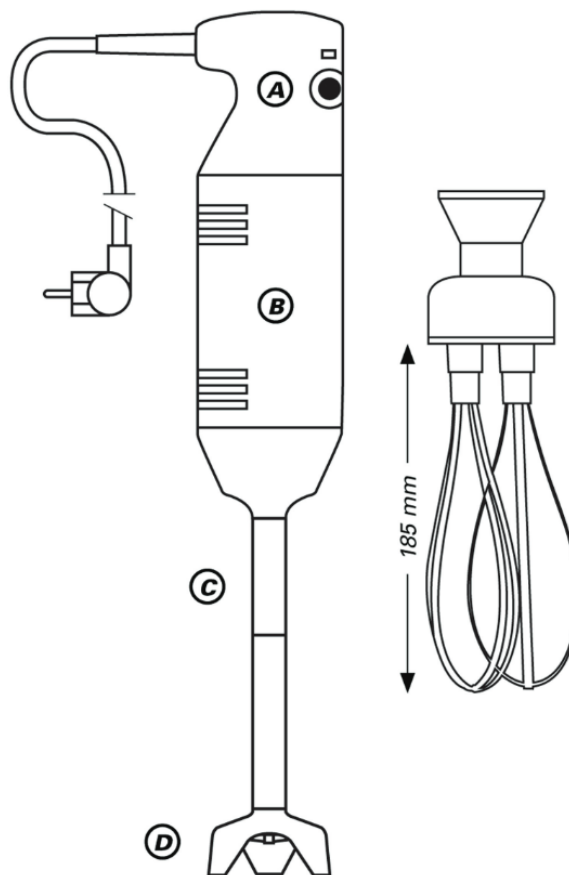

### Montáž a demontáž příslušenství:

Ujistěte se, že je mixér odpojen od elektrické sítě.

**Montáž:** nástavec s metlami otočte proti směru hodinových ručiček, dokud není dobře utažený.

**Demontáž:** nástavec otočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte.

Nástavec nikdy neponořujte celý do vody nebo nemyjte v myčce na nádobí. Jednotlivé metličky můžete dle obrázku vytáhnout z nástavce a poté je umýt v myčce.

## POUŽÍVÁNÍ MIXÉRU-UPOZORNĚNÍ:

Neobvyklý zápach v průběhu prvních hodin používání je normální.

Pozor:


1. Před začátkem mixování ponořte mixovací tyč do mixované směsi.
2. Před vytažením tyče z mixované směsi mixér vypněte.
3. Před čištěním vypněte mixér a odpojte z elektrické sítě.
4. Nedovolte, aby v průběhu mixování nebo čištění zatekla voda nebo mixovaná směs do štěrbin motorového bloku.
5. Při výměně příslušenství (pokud je dostupné) odpojte nejdříve mixér od elektrické sítě.

**POZOR: Nikdy nezapínejte mixér, který není ponořený v mixované směsi (může to zapříčinit zničení stroje) a vždy odpojte mixér od elektrické sítě po ukončení práce.**

**UVĚDOMTE SI, ŽE TENTO PRODUKT MÁ POHYBLIVÉ ČEPELE. BUĎTE OPATRNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ. HROZÍ NEBEZPEČÍ POŘEZÁNÍ.**


## POUŽÍVÁNÍ MIXÉRU

- Pro maximalizaci efektivity práce používejte mixér v šikmé poloze, viz obr. vlevo. Nedotýkejte se stěn nebo dna mísy.
- Ponořte tyč mixéru maximálně do 2/3 délky tyče.
- Zapojte zástrčku mixéru do zásuvky.
- Zmáčkněte spínač G, mixér začne pracovat, viz obr. níže.
- Uvolněte spínač G pro vypnutí stroje.
- Není dovoleno ponořit motorový blok v mixované směsi.

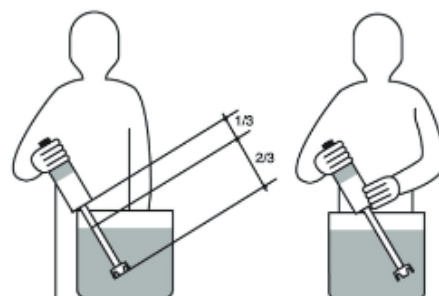

**V případě ponoření motoru do tekutiny hrozí nebezpečí elektrického šoku. Odpojte neprodleně zástrčku přístroje od elektrické sítě.**

**Tento přístroj není určen pro používání dětmi a osobami se sníženým fyzickým a smyslovým vnímáním nebo psychickými rozlišovacími schopnostmi ani lidmi bez zkušeností a znalostí, ledaže pracují pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.**

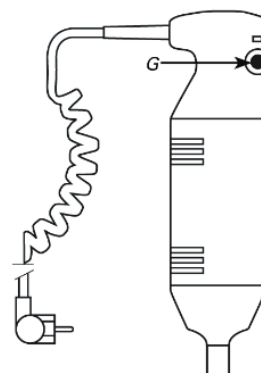

Děti, pohybující se v blízkosti přístroje, musí být pod dohledem dospělé osoby a nesmí si hrát s přístrojem.

Tento přístroj je určen pouze pro přípravu jídel. Pro jakékoliv jiné využití kontaktujte prosím výrobce.

## **POUŽITÍ – Mixování a šlehání**

Pomocí mixovacího tyče můžete vyšlehat nebo jemně nasekat přímo v míse:

- zeleninové a krémové polévky, krémy, omáčky, majonézy, atd. - příprava za méně než 1 minutu.
- jemně zeleninové pyrė, ovocné krémy atd. určené pro školky a speciální diety.
- rozsekat ovoce pro přípravu mražených krémů.
- Přístroj může být velkým pomocníkem i v jiných odvětvích, např. řeznictví, kosmetický průmyslu nebo laboratořích.

## **ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ**

NIKDY neumývejte přístroj pod proudem vody.

NIKDY neponořujte motorový blok do jakékoliv tekutiny. Za účelem vyčištění můžete ponořit tyč s břity do čisté vody a nechat běžet na pár sekund. Následně odpojte mixér od elektrické sítě a vnějšek tyče a nožů omyjte pod tekoucí vodou.

**Budte opatrní: v průběhu mytí příslušenství s břity hrozí nebezpečí pořezání.**

**Je doporučeno pravidelně ověřovat:**

- Stav napájecího kabelu-ujistěte se, že kabel není poškozený, přetáty, nalomený.
- Těsnost nadstavců mixéru.
- Stav břitů-ujistěte se, zda břity nejsou našťípnuté nebo ohnuté.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za nový výrobcem mixéru, v záručním servise nebo osobou s odbornou kvalifikací.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST**

Tento přístroj je v souladu s CE standardy a EN12853.

## **ZÁKAZNICKÝ SERVIS**

Pokud požadujete servis, ověřte si u svého prodejce nebo distributora adresu nejbližšího autorizovaného servisu.

## **ZÁRUKA**

Záruční lhůta Vašeho nového originálního výrobku Dynamic je 1 rok ode dne zakoupení. Podmínkou je účtenka prokazující zakoupení mixéru. Neautorizované zásahy na výrobku v průběhu záruční doby ruší záruku.

Záruka se vztahuje na výrobní vady, zahrnuje všechny části elektrické a mechanické.

Poruchy způsobené nevhodným užíváním, přetížením mixéru nebo nehodami nepodléhají záručním opravám. Záruka se nevztahuje také rychle se opotřebovávající části.

## **POŽADAVKY NA ELEKTRICKOU SÍŤ**

Mixér zařazen do skupiny výrobků druhé třídy s dvojitou izolací. Je poháněn jednofázovým střídavým proudem 230V a nepotřebuje uzemnění, motor nezpůsobuje elektromagnetické rušení.

Je požadováno jištění obvodu bezpečnostním zařízením nebo 10 A jističem. Dále je nutné zabezpečit obvod normovaným proudovým chráničem. Vždy ověřte, že Váš zdroj elektrické energie odpovídá velikosti proudu a údajům uvedeným na motoru.

